



ES

TIMBRE INALÁMBRICO

Instrucciones de utilización y de seguridad

IT MT

CAMPANELLO SENZA FILI

Indicazioni per l'uso e per la sicurezza

PT

CAMPAINHA SEM FIOS

Instruções de utilização e de segurança

GB MT

WIRELESS DOORBELL

Operation and Safety Notes

DE AT CH

FUNKTÜRKLINGEL

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Z30914

5 

SILVERCREST®






ES	Instrucciones de utilización y de seguridad	Página	7
IT/MT	Indicazioni per l'uso e per la sicurezza	Pagina	20
PT	Instruções de utilização e de segurança	Página	34
GB/MT	Operation and Safety Notes	Page	47
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	60







Necesita
Vi servono
Necessita de
You need
Sie benötigen:


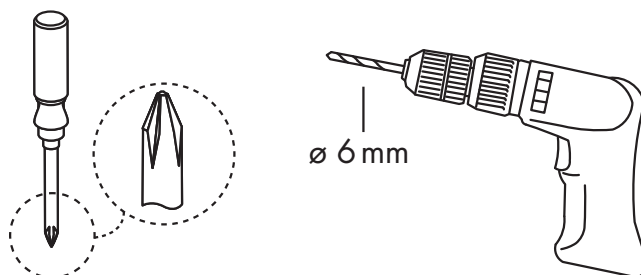




A

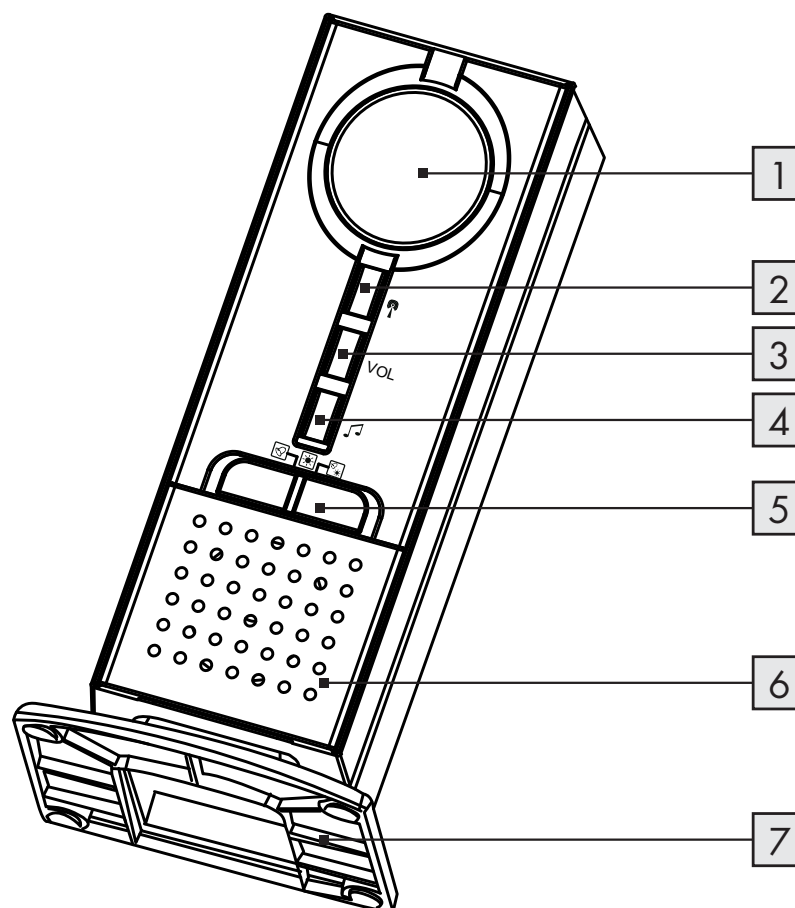

SILVERCREST®

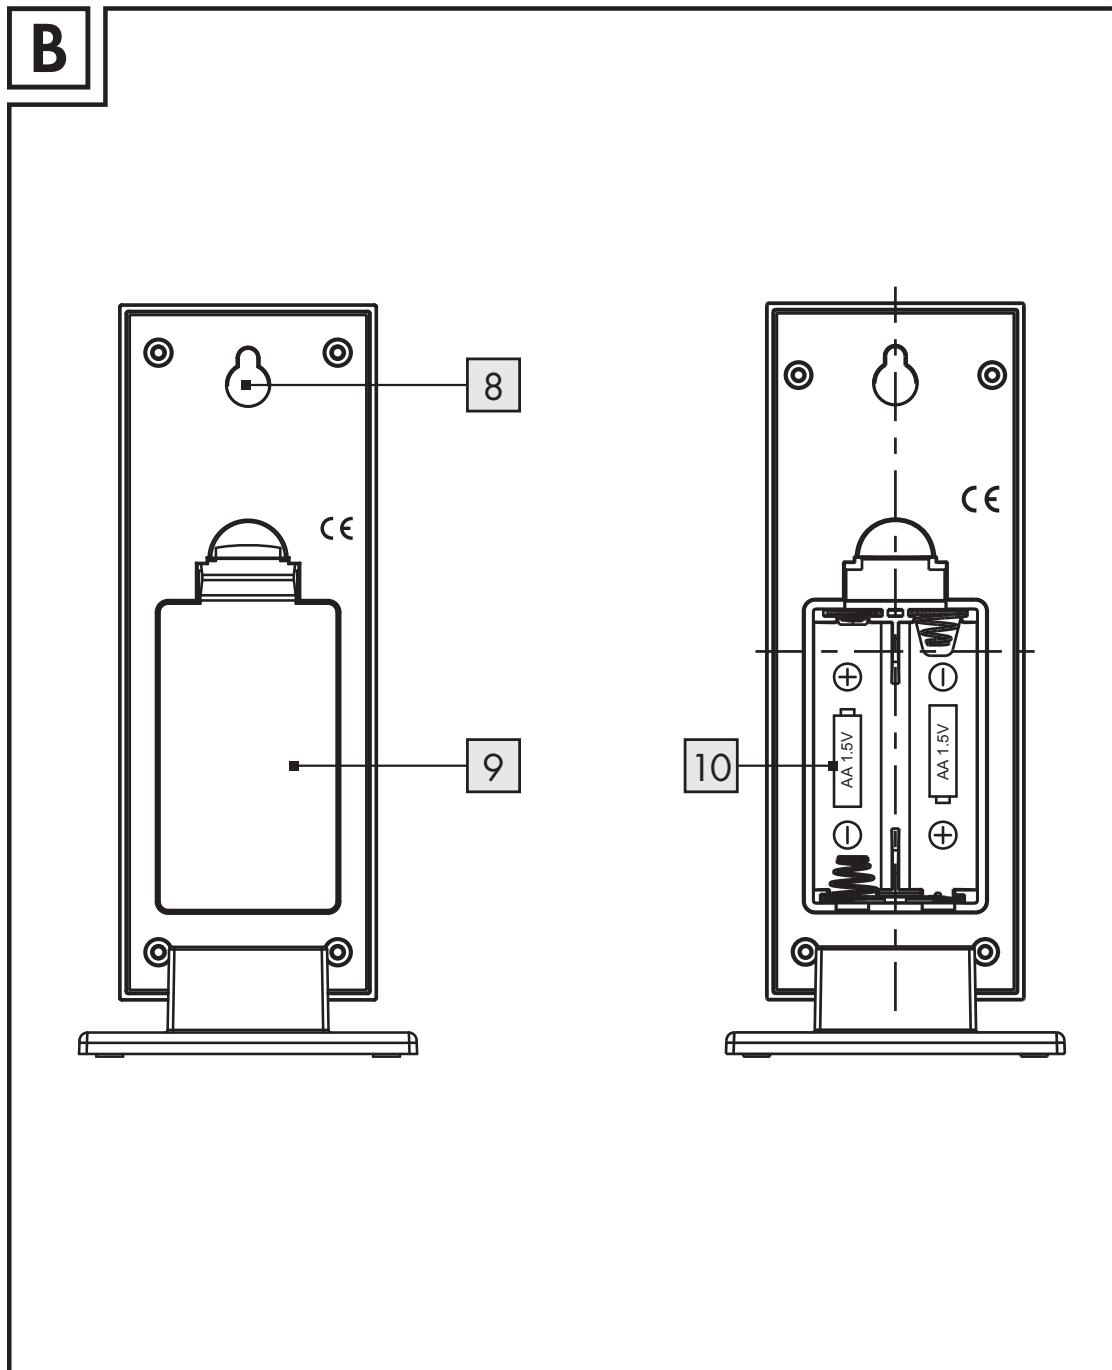

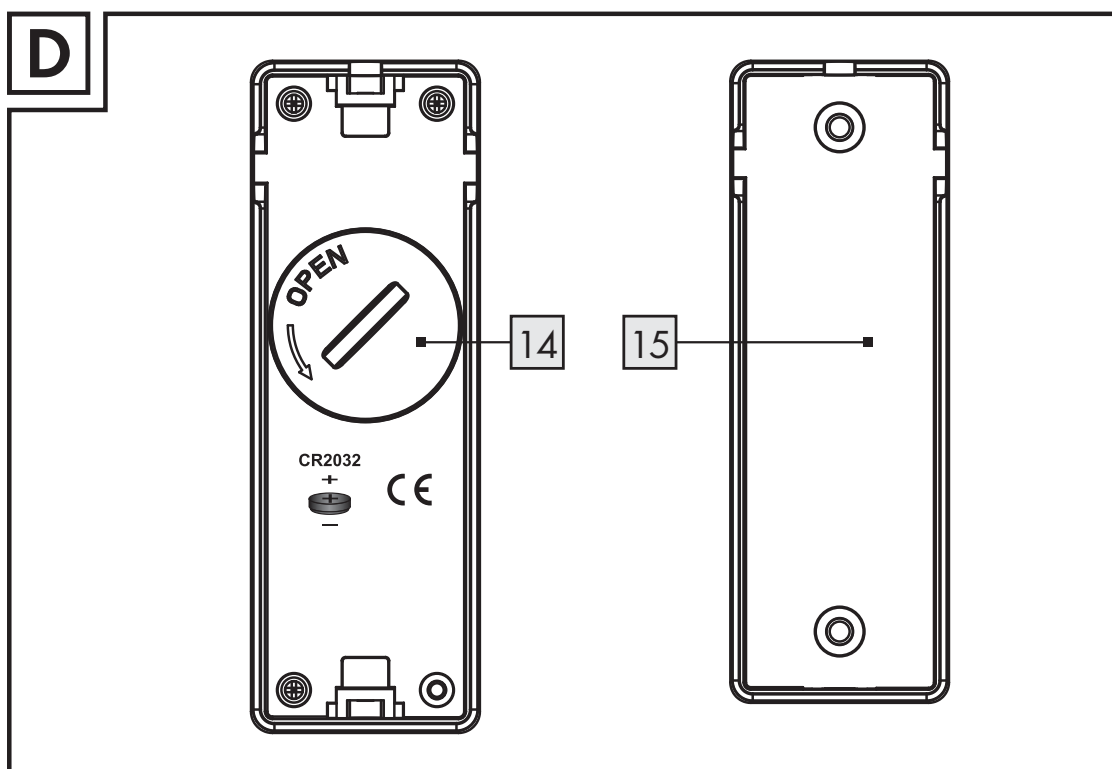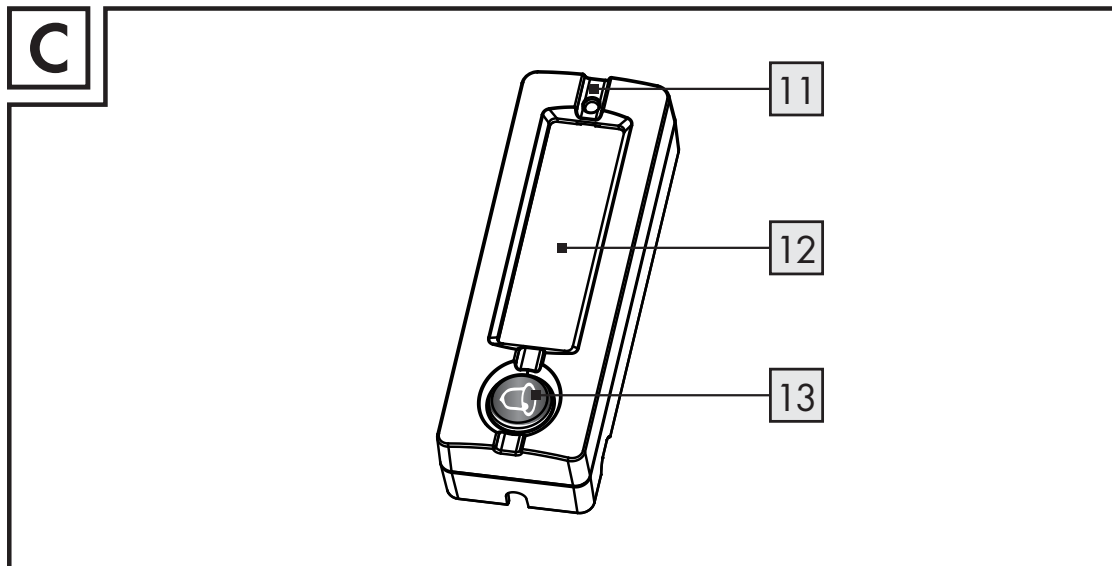

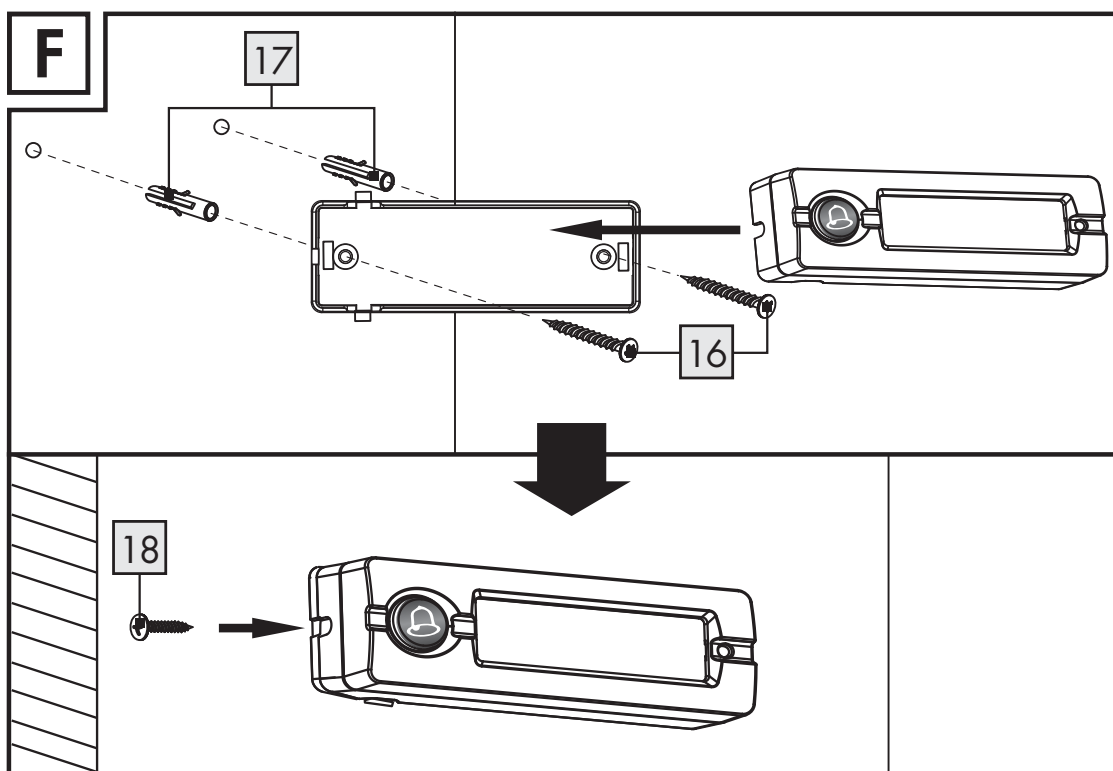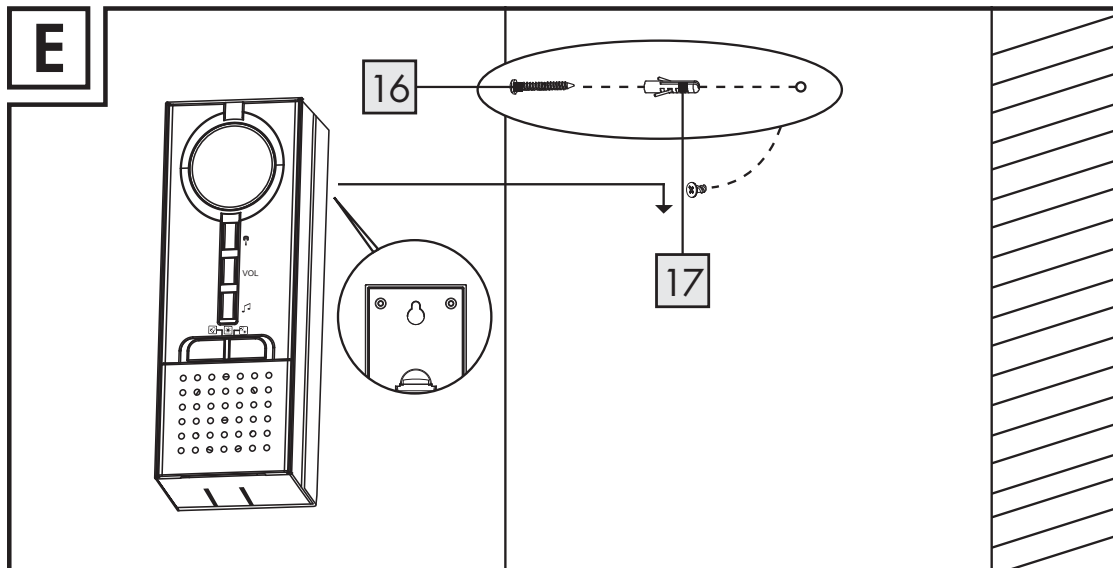

Índice

Introducción

Uso conforme a su finalidad.....	Página	8
Datos técnicos	Página	8
Volumen de suministro	Página	9
Descripción de piezas.....	Página	9

Seguridad Página 10

Indicaciones generales de seguridad	Página	11
Indicaciones de seguridad relativas a las pilas.....	Página	12

Montaje..... Página 13

Puesta en marcha

Colocación / cambio de las pilas.....	Página	14
---------------------------------------	--------	----

Manejo

Sincronización transmisor / receptor.....	Página	15
Ajustar el tipo de señal.....	Página	15
Ajustar el volumen.....	Página	16
Selección de tono de alarma	Página	16
Eliminar errores	Página	16

Limpieza y mantenimiento..... Página 17

Eliminación..... Página 18

Informaciones

Declaración de conformidad.....	Página	19
---------------------------------	--------	----

Introducción

Timbre inalámbrico

● Introducción



Conserve adecuadamente estas instrucciones. Adjunte igualmente toda la documentación en caso de entregar el artefacto a un tercero.

● Uso conforme a su finalidad

Este producto está destinado para la transmisión inalámbrica de la señal del timbre de puerta. El producto no ha sido concebido para el uso comercial.

● Datos técnicos

Alcance:	100 m (espacios abiertos)
Frecuencia de transmisión:	433 MHz
Tipos de pila:	Receptor: 2 x 1,5 V ⁻⁻⁻ (tipo AA/LR6), Transmisor: 1 x 3 V ⁻⁻⁻ (tipo CR2032)
Receptor:	Volumen de tono de alarma (con nivel máximo de volumen): mín. 73 dB (a una distancia del aparato de 1 m)

Introducción

Transmisor:

Tipo de protección: IPX4

● Volumen de suministro

- 1 emisor
- 1 receptor
- 1 pie de apoyo (para el receptor)
- 2 pilas 1,5 V $\frac{---}{---}$, tipo AA (receptor)
- 1 pila 3 V $\frac{---}{---}$, tipo CR2032 (transmisor)
- 3 tornillos (para el emisor y para el montaje en la pared del transmisor)
- 3 tacos
- 5 placas para nombre intercambiables (para el timbre de la puerta)
- 1 tapa para la placa para nombre
- 1 manual de instrucciones

● Descripción de piezas

Receptor (fig. A / B):

- 1 Indicador de señal
- 2 Tecla de sincronización
- 3 Tecla de ajuste de volumen
- 4 Tecla de selección de tono de timbre

SILVERCREST®

ES 9

Introducción / Seguridad

- 5 Tecla de selección del tipo de señal (señal óptica, acústica, óptica y acústica)
- 6 Altavoz
- 7 Soporte de pie
- 8 Colgador
- 9 Tapa del compartimento para pilas
- 10 Compartimento para pilas

Transmisor (fig. C / D):

- 11 Indicador de señal
- 12 Placa para nombre
- 13 Tecla de timbre
- 14 Compartimento para pilas
- 15 Soporte (para montaje en la pared)

Montaje (fig. E / F):

- 16 Tornillo
- 17 Taco
- 18 Tornillo (para el transmisor)




Seguridad

⚠ ¡ADVERTENCIA! Lea todas las indicaciones de seguridad y las instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e indicaciones de seguridad puede provocar descargas eléctricas, incendios y / o lesiones graves.

¡CONSERVE TODAS LAS INDICACIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS POR SI NECESITA CONSULTARLAS MÁS ADELANTE!



Indicaciones generales de seguridad

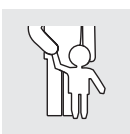


¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE Y RIESGO DE ACCIDENTE PARA BEBÉS Y NIÑOS!

- Nunca deje a los niños sin vigilancia con el material de embalaje. Existe peligro de asfixia por el material de embalaje. Los niños suelen subestimar los peligros. Mantenga siempre a los niños alejados del producto. No es un juguete.
- Los niños o las personas que carezcan de los conocimientos o la experiencia necesarios para manipular el aparato, o aquellas cuyas capacidades físicas, sensoriales o psicológicas estén limitadas, no deben utilizar el aparato sin la supervisión o la dirección de una persona responsable por su seguridad. Debe mantenerse a los niños vigilados para que no jueguen con el aparato.
- Revise que todas las piezas estén íntegras. En caso del montaje de piezas dañadas existe peligro de lesiones.
- Revise que todas las piezas estén montadas adecuadamente. En caso del montaje inadecuado existe peligro de lesiones.
- Mantenga el aparato alejado del fuego y de las fuentes de calor (p. ej., velas).

Seguridad



Indicaciones de seguridad relativas a las pilas

- **¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE!** Las pilas pueden ingerirse, lo que puede suponer un peligro mortal. En caso de ingestión de pilas, solicite ayuda médica de inmediato.
-  **¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN!** No recargue nunca pilas desechables, no las ponga en cortocircuito ni las abra. Las pilas pueden sobrecalentarse, incendiarse o estallar.
- No arroje las pilas ni al fuego ni al agua. Las pilas podrían explotar.
- Retire en seguida las pilas agotadas del aparato. Existe un alto riesgo de sulfatación.
- Cambie siempre todas las pilas al mismo tiempo y utilice únicamente pilas del mismo tipo.
- No combine diferentes tipos de pilas ni pilas nuevas con usadas.
- Las pilas no deben eliminarse junto con los residuos domésticos. Elimine las pilas usadas de una forma respetuosa con el medio ambiente.
- ¡Todos los consumidores están obligados legalmente a desechar las pilas debidamente!
- Mantenga las pilas alejadas de los niños, no las eche al fuego, no las ponga en cortocircuito ni las desarme.
- El no cumplimiento de las indicaciones puede ocasionar que la pila se descargue más allá de la tensión final. Esto ocasionará riesgo de derrame. ¡Si la pila se hubiese derramado en su artefacto, retírela inmediatamente a fin de evitar daños en el artefacto!

Seguridad / Montaje

- Evite el contacto con la piel, ojos y mucosas. ¡En caso de contacto con el ácido de la pila, enjuague la zona afectada con abundante agua y/o consulte a un médico!
- No emplee pilas recargables.
- Nunca ponga en cortocircuito a los polos de conexión.
- Nunca use al mismo tiempo pilas usadas y nuevas.
- Extraiga la pila del aparato cuando no lo haya utilizado durante un período de tiempo prolongado.
- Al introducir las pilas, tenga en cuenta la polaridad correcta.

● Montaje

Nota: para montar el timbre, necesita un destornillador y una taladradora.

Nota: para el montaje, utilice únicamente los tornillos y los tacos suministrados.

Colocación del receptor (véase fig. E)

Colocación del transmisor (véase fig. F)

Puesta en marcha

● Puesta en marcha

● Colocación / cambio de las pilas

- Antes de poner en marcha el aparato, introduzca las pilas para el suministro de energía.

⚠ ¡ATENCIÓN! Utilice exclusivamente el tipo de pila indicado. En caso contrario, el producto podría dañarse.

Receptor:

- Retire la tapa del compartimento para pilas **9** que se encuentra en la parte trasera.
- En caso necesario, retire las pilas gastadas.
- Introduzca 2 pilas (1,5 V $\frac{---}{-}$, tipo AA).

Nota: preste atención a la polaridad correcta. Ésta está indicada en el compartimento **10** para pilas.

- Cierre el compartimento para pilas **10**.

Transmisor:

- Retire el soporte **15** situado en la parte posterior del transmisor.
- Abra el compartimento para pilas **14** girando la tapa del mismo en sentido contrario al de las agujas del reloj.
- Introduzca una pila (3 V $\frac{---}{-}$, tipo CR 2032). La parte marcada con “+” debe mirar hacia arriba.
- Coloque la tapa sobre el compartimento para pilas **14** y fíjela girándola en el sentido de las agujas del reloj.
- Vuelva a fijar el soporte del **15** transmisor en la parte trasera del aparato.

● Manejo

● Sincronización transmisor / receptor

Para sincronizar el transmisor y el receptor, siga los siguientes pasos:

- Pulse la tecla de sincronización [2].
- Pulse la tecla de timbre [13], el indicador de señal [1] parpadea en rojo. Entonces, suena el tono de alarma programado y el indicador de señal [1] se apaga.
- Si el aparato receptor no reacciona tal y como se ha descrito, apriete la tecla de sincronización [2] de nuevo. La función de sincronización se termina. Reanudar el proceso de sincronización.

La transmisión de la señal entre el emisor y el transmisor se muestra mediante un breve parpadeo del indicador de señal [11].

● Ajustar el tipo de señal

El receptor puede mostrar una señal de puerta recibida bien ópticamente, bien acústicamente o bien de las dos maneras.

- Sirviéndose de la tecla de selección del tipo de señal [5], seleccione si desea que la señal se muestre ópticamente, acústicamente o de las dos maneras.

Manejo

● Ajustar el volumen

- Pulse la tecla de volumen **3** hasta alcanzar el volumen deseado. En total hay 5 niveles de volumen posibles: muy alto, alto, intermedio, bajo, muy bajo.

● Selección de tono de alarma

Nota: el timbre dispone de más de 36 tonos de alarma diferentes.

- Pulse la tecla de selección de tono de timbre **4**. Suena el primer tono de alarma.
- Pulse otra vez la tecla de selección de tono de timbre **4** para pasar al siguiente tono de alarma.
- Repita el proceso hasta que alcance el tono de alarma deseado. Automáticamente, se almacena el último tono de alarma seleccionado.

● Eliminar errores

Es muy probable que el artefacto no funcione correctamente luego de estar expuesto a condiciones climáticas extraordinarias (p. ej. un fuerte campo electromagnético). En ese caso retire las pilas de ambos artefactos por aprox. 2 minutos. Proceda posteriormente como se describe en "Sincronización transmisor / receptor".

Manejo / Limpieza y mantenimiento

Las descargas electrostáticas pueden ocasionar fallas en el funcionamiento. En caso de tales fallas retire la pila y colóquela nuevamente. Proceda posteriormente como se describe en "Sincronización transmisor/receptor".

● Limpieza y mantenimiento

- No utilice en ningún caso líquidos o productos de limpieza ya que éstos dañarían el aparato.
- Limpie el aparato sólo por fuera con un paño suave y seco.

Eliminación

● Eliminación



El embalaje está compuesto por materiales no contaminantes que pueden ser eliminados en el centro de reciclaje local.

Puede averiguar las posibilidades de eliminación del producto estropeado en la administración de su comunidad o ciudad.



No elimine el producto estropeado con los desechos domésticos, sino hágalo de manera correcta. Proteja así el medio ambiente. Se puede informar en la oficina competente de su administración sobre los puestos de recogida y sus horarios de atención al público.

Las baterías defectuosas o agotadas deben reciclarse según la directiva 2006/66/EC. Deseche la batería y/o el aparato a través de los puntos de recogida disponibles.



¡Daño medioambiental debido a un reciclaje incorrecto de las pilas!

Las pilas no deben eliminarse junto a los residuos domésticos. Las pilas pueden contener metales pesados tóxicos que debe tratarse conforme a la normativa aplicable a los residuos especiales. Los símbolos químicos de los metales pesados son: Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Plomo. Las pilas deben reciclarse en el punto de recolección específico para ello.

● Informaciones

● **Declaración de conformidad**

Nosotros Milomex Ltd., c/o Milomex Services, Hilltop Cottage, Barton Road, Pulloxhill, Bedfordshire, MK45 5HP, UK, declaramos bajo responsabilidad propia, que el producto: Timbre inalámbrico, N.º de modelo: Z30914, Versión: 06/2012, referido en esta declaración, cumple con las normas / documentos normativos de la directiva 1999/5/EC.

Heather Stirling

Si es necesario puede descargar estos documentos de www.milomex.com.

EMC CE

Indice

Introduzione

Scopo d'impiego	Pagina	21
Dati tecnici	Pagina	21
Dotazione	Pagina	22
Quadro sinottico dei componenti	Pagina	22

SicurezzaPagina 23

Avvisi di sicurezza generali	Pagina	24
Indicazioni di sicurezza relative alle batterie	Pagina	25

MontaggioPagina 26

Avvio

Inserimento / sostituzione delle batterie	Pagina	27
---	--------	----

Funzionamento

Sincronizzazione dell'emettitore / ricevitore	Pagina	28
Impostazione del tipo di segnale	Pagina	28
Impostazione del volume	Pagina	29
Scelta del segnale acustico	Pagina	29
Eliminazione di errori	Pagina	29

Pulizia e manutenzionePagina 30

SmaltimentoPagina 31

Informazioni

Dichiarazione di conformità	Pagina	32
-----------------------------------	--------	----

Campanello senza fili

● Introduzione



Conservate quest'istruzione per bene. Consegnate altresì tutti i documenti quando date questo prodotto a terzi.

● Scopo d'impiego

Questo prodotto è stato realizzato per il trasferimento senza fili del segnale del campanello. Questo prodotto non è stato realizzato per l'uso professionale.

● Dati tecnici

Portata: 100 m (zona aperta)
Frequenza di trasmissione: 433 MHz
Tipi di batteria: Ricevitore: 2 x 1,5 V⁻⁻⁻ (Tipo AA/LR6),
Emettitore: 1 x 3 V⁻⁻⁻ (Tipo CR2032),
Ricevitore: Volume del segnale acustico (in caso di regolazione del volume al livello massimo): min. 73 dB (a una distanza dall'apparecchio di 1 m)

Introduzione

Emettitore: Tipo di protezione: IPX4

● Dotazione

- 1 emettitore
- 1 ricevitore
- 1 base (per il ricevitore)
- 2 batterie 1,5 V --- , Tipo AA (ricevitore)
- 1 batteria 3 V --- Tipo CR2032 (emettitore)
- 3 viti (per emettitore e per il montaggio a parete del ricevitore)
- 3 tasselli
- 5 targhette sostituibili (per il campanello per porta)
- 1 copertura per targhetta di campanello
- 1 libretto di istruzioni d'uso

● Quadro sinottico dei componenti

Ricevitore (vedi figg. A / B)

- 1** Indicatore del segnale
- 2** Tasto di sincronizzazione
- 3** Tasto del volume
- 4** Tasto di selezione della suoneria

Introduzione / Sicurezza

- 5 Tasto di selezione del tipo di segnale (segnale ottico, acustico, ottico e acustico)
- 6 Altoparlante
- 7 Base
- 8 Dispositivo di sospensione
- 9 Coperchio del vano portabatterie
- 10 Vano portabatterie

Emettitore (vedi figg. C / D)

- 11 Indicatore del segnale
- 12 Targhetta
- 13 Tasto della suoneria
- 14 Vano portabatterie
- 15 Supporto (per montaggio a parete)

Montaggio (vedi figg. E / F):

- 16 Vite
- 17 Tassello
- 18 Vite (per l'emettitore)



Sicurezza


⚠ ATTENZIONE! Leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni riportate. Il mancato rispetto delle indicazioni di sicurezza e delle istruzioni d'uso può provocare incendi e/o gravi lesioni.

Sicurezza

CONSERVI TUTTE LE ISTRUZIONI E GLI AVVISI DI SICUREZZA PER CONSULTARLI IN FUTURO!



Avvisi di sicurezza generali

-  **⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI VITA E D'INFORTUNI PER BAMBINI ED INFANTI!** Non lasciate mai i bambini inosservati con il materiale d'imballaggio, poichè persiste pericolo di soffocamento. I bambini spesso sottovalutano i pericoli. Tenete sempre i bambini lontani dalla portata del prodotto. Non è un giocattolo.
- Senza la sorveglianza o la guida di una persona responsabile, questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini né da persone non in possesso della conoscenza e dell'esperienza necessarie per maneggiarlo, o le cui capacità corporali, sensoriali o intellettuali fossero limitate. I bambini devono essere sorvegliati affinché non giochino con l'apparecchio.
- Controllate che tutti i pezzi siano impeccabili. Il montaggio di pezzi danneggiati può presentare un pericolo di lesioni.
- Controllate che tutti i pezzi siano montati in modo giusto. Un montaggio scorretto può presentare dei pericoli di lesione.
- Tenere l'apparecchio lontano da fiamme libere e da fonti di calore (ad esempio, da candele accese).



Indicazioni di sicurezza relative alle batterie



ATTENZIONE! PERICOLO DI MORTE! Le batterie potrebbero essere inghiottite, circostanza che può rappresentare un pericolo di morte. In caso di ingerimento di una batteria chiedere subito l'intervento di un medico.



PERICOLO DI ESPLOSIONE! Non ricaricare mai batterie non ricaricabili, non cortocircuitarle né aprirle. Ciò potrebbe causarne il surriscaldamento, l'incendio o l'esplosione.

- Non gettare mai le batterie nel fuoco o in acqua. Le batterie potrebbero infatti esplodere.
- Rimuovere subito dall'apparecchio le batterie esaurite. Sussiste un notevole pericolo di perdita!
- Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente e inserire solamente batterie nuove dello stesso tipo.
- Non utilizzare tipi diversi di batteria oppure batterie usate e nuove contemporaneamente.
- Le batterie non devono essere gettate nella spazzatura domestica! Smaltire batterie usate in modo non dannoso per l'ambiente.
- Ogni consumatore è obbligato dalla legge di smaltire regolarmente le pile!
- Tenete le pile lontano dalla portata dei bambini, non gettatele nel fuoco, non sottoporle sotto corto circuito e non smontatele.

Sicurezza / Montaggio

- In caso di inosservanza delle avvertenze le pile si possono scaricare tramite la loro tensione finale. Persiste poi il pericolo d'uscita dell'acido dalle pile. In caso l'acido delle pile sia fuoruscito mentre le pile si trovavano dentro l'apparecchio, toglietele subito per evitare danni al prodotto!
- Evitate il contatto con la pelle, gli occhi e mucosa. In caso di contatto con l'acido delle pile, lavate subito la parte colpita con molta acqua e/o consultate un medico!
- Non utilizzate pile che si possano ricaricare.
- Non sottoponete i poli d'attacco sotto corto circuito.
- Non impiegate mai insieme pile vecchie con pile nuove.
- Rimuovere le batterie dall'apparecchio qualora questo non venisse utilizzato per lungo tempo.
- Inserendo le batterie fare attenzione a che la polarità sia corretta.

● Montaggio

Nota: Per il montaggio del campanello per porta, è necessario utilizzare un cacciavite e un trapano.

Nota: Per il montaggio utilizzare solamente le viti e i tasselli in dotazione.

Montaggio del ricevitore (vedi fig. E)

Montaggio dell'emettitore (vedi fig. F)

● Avvio

● Inserimento / sostituzione delle batterie

- Prima di avviare l'apparecchio inserire le batterie per l'alimentazione di energia.

⚠ ATTENZIONE! Utilizzare solamente il tipo di batteria indicato.
In caso contrario vi è il pericolo di danneggiamento del prodotto.

Ricevitore:

- Rimuovere il coperchio del vano portabatterie **9** posto sul lato posteriore.
- Se necessario, rimuovere le batterie scariche.
- Inserire due batterie (1,5 V \equiv , di tipo AA).
Nota: Facendo questo, tenere conto della polarità corretta.
Questa viene mostrata nel vano portabatterie **10**.
- Chiudere il vano portabatterie **10**.

Emettitore:

- Rimuovere il supporto **15** posto sul retro dell'emettitore.
- Aprire il vano portabatterie **14**, ruotando il coperchio del vano portabatterie in senso antiorario.
- Inserire una batteria (3 V \equiv , di tipo CR 2032). Il punto contrassegnato con "+" deve essere rivolto verso l'alto.
- Porre il coperchio del vano portabatterie sul vano portabatterie **14** medesimo e stringerlo in senso orario.
- Fissare nuovamente il supporto **15** dell'emettitore sul lato posteriore dell'apparecchio.

Funzionamento

● **Funzionamento**

● **Sincronizzazione dell'emettitore / ricevitore**

Sincronizzare l'emettitore e il ricevitore nel modo seguente:

- Premere il tasto di sincronizzazione [2].
- Premere il tasto del campanello [13], la visualizzazione del segnale [1] lampeggia di colore rosso. La tonalità di segnale programmata risuona e l'indicatore del segnale [1] si spegne.
- Se il ricevitore non reagisce come descritto, premere nuovamente il tasto di sincronizzazione [2]. La funzione di sincronizzazione viene terminata. Ripetere la procedura di sincronizzazione.

L'emettitore visualizza la trasmissione del segnale al ricevitore con un breve lampeggio dell'indicatore di segnale [11].

● **Impostazione del tipo di segnale**

Il ricevitore può visualizzare il segnale ricevuto dalla porta otticamente o acusticamente, oppure sia otticamente sia acusticamente.

- Operando sul tasto di selezione del tipo di segnale [5], scegliere se il segnale debba essere visualizzato otticamente o acusticamente, oppure sia otticamente che acusticamente.

Funzionamento

● Impostazione del volume

- Premere il tasto del volume **3**, fino a quando il volume desiderato è stato raggiunto. Vi sono complessivamente 5 possibilità di regolazione del volume: altissimo, alto, medio, basso, molto basso.

● Scelta del segnale acustico

Nota: Questo campanello per porta dispone di 36 segnali acustici diversi.

- Premere il tasto di selezione della suoneria **4**. Il primo segnale acustico risuona.
- Per accedere al segnale acustico successivo, premere nuovamente il tasto di selezione dei segnale acustico **4**.
- Ripetere la procedura fino a quando si è giunti al segnale acustico scelto. L'ultimo segnale acustico scelto viene memorizzato automaticamente.

● Eliminazione di errori

Con l'influenza di condizioni ambientali straordinarie (per es. un forte campo elettromagnetico), il prodotto probabilmente non potrà più funzionare in modo impeccabile. Togliete in questo caso per ca. 2 minuti le pile di tutti e due gli apparecchi. Procedete infine come descritto sotto "Sincronizzazione dell'emettitore / ricevitore".

Funzionamento / Pulizia e manutenzione

Scariche elettrostatiche possono portare a disturbi nella funzione. Togliete in caso di tali disturbi per breve tempo le pile e inseritele nuovamente. Procedete infine come descritto sotto "Sincronizzazione dell'emettitore / ricevitore".

● **Pulizia e manutenzione**

- Non utilizzate per nessuna ragione liquidi o detersivi che danneggerebbero l'apparecchio.
- Pulite esclusivamente l'esterno dell'apparecchio con un panno morbido ed asciutto.

● **Smaltimento**



La confezione è prodotta in materiale riciclabile e biodegradabile, smaltibile nei luoghi di raccolta differenziati.

Potete informarvi sulle possibilità di smaltimento del prodotto consumato dall'amministrazione comunale e cittadina.



Per la salvaguardia della tutela ambientale, quando il vostro prodotto non funziona più, non gettatelo nei rifiuti domestici bensì nei luoghi adatti di raccolta. Potete informarvi sui luoghi di raccolta e i loro orari di apertura dall'amministrazione competente.

Gli accumulatori difettosi o esausti devono essere riciclati in base alla direttiva 2006 / 66 / EC. Riconsegnare gli accumulatori e / o i carica-batteria presso gli appositi centri di raccolta.



Vi possono essere conseguenze negative per l'ambiente a seguito di uno smaltimento non corretto delle batterie!

Le batterie non devono essere smaltite nella spazzatura domestica. Esse possono contenere metalli pesanti velenosi e devono essere trattate quali rifiuti speciali. I simboli chimici dei metalli pesanti sono i seguenti: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Consegnare quindi le batterie usate ad un punto di raccolta comunale.

Informazioni

● Informazioni

● Dichiarazione di conformità

Noi, Milomex Ltd., c/o Milomex Services, Hilltop Cottage, Barton Road, Pulloxhill, Bedfordshire, MK45 5HP, UK, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto: Campanello senza fili, Modello n° Z30914, Versione: 06/2012 , alla quale si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle norme / ai documenti normativi di cui alla Direttiva 1999 / 5 / EC.

Heather Stirling

In caso di necessità, tale documentazione può essere scaricata dal sito Internet www.milomex.com.

EMC CE



SILVERCREST®

IT/MT 33

30.06.11 15:48

Índice

Introdução

Utilização adequada	Página	35
Dados técnicos.....	Página	35
Material fornecido.....	Página	36
Vista geral das peças.....	Página	36

Segurança

.....	Página	37
Indicações gerais de segurança	Página	38
Indicações de segurança relativas às pilhas	Página	39

Montagem

.....	Página	40
-------	--------	----

Colocação em funcionamento

Inserir / substituir pilhas	Página	40
-----------------------------------	--------	----

Utilização

Sincronizar emissor / receptor	Página	42
Configurar tipo de sinal	Página	42
Regular o volume	Página	43
Seleccionar sinal sonoro.....	Página	43
Eliminação de falhas	Página	43

Limpeza e conservação

.....	Página	44
-------	--------	----

Eliminação

.....	Página	45
-------	--------	----

Informações

Declaração de conformidade	Página	46
----------------------------------	--------	----

Campainha sem fios

● Introdução



Conserve bem este manual de instruções. Se transmitir o artigo a terceiros, entregue de igual modo os respectivos documentos.

● Utilização adequada

Este artigo serve para uma transmissão sem cabo do sinal da campainha de porta. Este artigo não é adequado para uma utilização comercial.

● Dados técnicos

Alcance:	100 m (área aberta)
Frequência de emissão:	433 MHz
Tipos de pilhas:	Receptor: 2 x 1,5 V --- (Tipo AA/LR6), Emissor: 1 x 3 V --- (Tipo CR2032)
Receptor:	Volume do sinal sonoro (no caso de configuração máx. do volume): mín. 73 dB (com 1 m de distância do aparelho)

Introdução

Emissor:

Tipo de protecção: IPX4

● Material fornecido

- 1 Emissor
- 1 Receptor
- 1 Pé de suporte (para o receptor)
- 2 Pilhas 1,5 V --- , tipo AA (receptor)
- 1 Pilha 3 V --- , tipo CR2032 (emissor)
- 3 Parafusos (para emissor e para a montagem na parede do receptor)
- 3 Buchas
- 5 Placas de identificação para substituição (para a campainha)
- 1 Cobertura para placa da campainha
- 1 Manual de instruções

● Vista geral das peças

Receptor (fig. A / B):

- 1 Indicação de sinal
- 2 Botão de sincronização
- 3 Botão do volume
- 4 Botão de selecção do toque da campainha

Introdução / Segurança

- 5 Tipo de sinal-botão de selecção (óptico, acústico, sinal óptico e acústico)
- 6 Altifalante
- 7 Pé de suporte
- 8 Dispositivo de suspensão
- 9 Tampa do compartimento das pilhas
- 10 Compartimento das pilhas

Emissor (fig. C / D):

- 11 Indicação de sinal
- 12 Placa de identificação
- 13 Botão da campainha
- 14 Compartimento das pilhas
- 15 Suporte (para montagem na parede)

Montagem (fig. E / F):

- 16 Parafuso
- 17 Bucha
- 18 Parafuso (para o emissor)



Segurança


⚠ AVISO! Leia todas as indicações de segurança e instruções. A negligência no cumprimento das indicações de segurança e instruções pode provocar ferimentos graves e / ou incêndio.

Segurança

GUARDE TODAS AS INDICAÇÕES DE SEGURANÇA E INSTRUÇÕES PARA CONSULTA FUTURA!




Indicações gerais de segurança

-  **AVISO! PERIGO DE VIDA E DE ACIDENTE PARA BEBÉS E CRIANÇAS!** Nunca deixe crianças sozinhas com o material da embalagem. Existe o perigo de asfixia através do material da embalagem. As crianças subestimam frequentemente os perigos. Mantenha sempre as crianças afastadas do artigo. Ele não é nenhum brinquedo!
- Crianças ou pessoas sem conhecimento ou experiência para manusear o aparelho, ou que sofram de limitações das capacidades físicas, sensoriais ou mentais, não podem utilizar o aparelho sem vigilância ou orientação de quem seja responsável pela sua segurança. As crianças têm que ser vigiadas para evitar que brinquem com o aparelho.
- Verifique todas as peças em relação à sua integridade. Ao desmontarem-se peças danificadas existe o perigo de ferimentos.
- Verifique se todas as peças foram montadas correctamente. Se a montagem não tiver sido bem efectuada, existe o perigo de ferimentos.
- Mantenha o aparelho afastado de chamas vivas ou de fontes de calor (por ex. velas acesas).



Indicações de segurança relativas às pilhas

⚠️ AVISO! PERIGO DE MORTE! As pilhas podem ser ingeridas e constituir perigo de morte. Contacte imediatamente um médico no caso de ingestão de uma pilha.

-  **PERIGO DE EXPLOÇÃO!** Nunca recarregue pilhas não recarregáveis, não provoque curto-circuito nem as abra. Isto poderia provocar sobreaquecimento, perigo de incêndio ou explosão.
- Nunca atire as pilhas para chamas ou água. Estas podem explodir.
- Retire de imediato as pilhas gastas do aparelho. Caso contrário, existe elevado risco de derrame!
- Substitua sempre todas as pilhas ao mesmo tempo e coloque baterias do mesmo tipo.
- Não utilize tipos diferentes, nem misture pilhas novas e usadas.
- As pilhas não devem ser depositadas no lixo doméstico! Elimine as pilhas usadas de forma ecológica.
- Cada consumidor vê-se legalmente na obrigação de eliminar pilhas de uma forma adequada!
- Mantenha as pilhas afastadas das crianças, não as jogue para o fogo, não as curte-circuite e não as desmonte.
- O não seguimento das indicações pode levar a que as pilhas fiquem descarregadas através das suas extremidades. Depois existe o perigo de derramamento de ácido. Se as pilhas derramarem ácido no seu aparelho, remova-as imediatamente a fim de evitar danos no aparelho!

Segurança / Montagem / Colocação em funcionamento

- Evite o contacto com a pele, os olhos e as mucosas. Se o ácido das pilhas entrar em contacto com as zonas acima referidas, lavar abundantemente com água e / ou procure um médico!
- Não utilize pilhas recarregáveis.
- Não curta-circuite os pólos de ligação.
- Nunca utilize pilhas novas juntamente com pilhas usadas.
- Retire do aparelho a pilha, caso não tenha sido utilizada há muito tempo.
- Tenha atenção à polaridade correcta!

● Montagem

Nota: Para a montagem da campinha necessita de uma chave de parafuso e um berbequim.

Nota: Utilize para a montagem apenas os parafusos e buchas fornecidos.

Aplicar receptor (ver fig. E)

Aplicar emissor (ver fig. F)

● Colocação em funcionamento

● Inserir / substituir pilhas

- Antes da colocação em funcionamento do aparelho, insira as pilhas para a alimentação de energia.

Colocação em funcionamento

⚠ CUIDADO! Utilize apenas o tipo de pilha indicado. Caso contrário, o produto pode sofrer danos.

Receptor:

- ❑ Remova a tampa do compartimento das pilhas **9** na parte traseira.
- ❑ Retire as pilhas usadas, se necessário.
- ❑ Insira as 2 pilhas (1,5 V $\frac{---}{---}$, tipo AA).

Nota: Tenha atenção à polaridade correcta. Esta é indicada no compartimento das pilhas **10**.

- ❑ Feche o compartimento das pilhas **10**.

Emissor:

- ❑ Remova o suporte **15** na parte traseira do emissor.
- ❑ Abra o compartimento das pilhas **14**, rodando a tampa do compartimento de pilhas no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
- ❑ Insira uma pilha (3 V $\frac{---}{---}$, tipo CR 2032). O lado assinalado com "+" terá que apontar para cima.
- ❑ Coloque a tampa do compartimento das pilhas no compartimento **14** e rode-o no sentido dos ponteiros do relógio.
- ❑ Fixe novamente o suporte **15** do emissor na parte traseira do aparelho.

Utilização

● Utilização

● Sincronizar emissor / receptor

Sincronize o emissor e receptor como se segue:

- Prima a botão de sincronização [2].
- Pressione o botão de campainha [13], a indicação de sinal [1] pisca a vermelho. É emitido o sinal sonoro programado e apaga-se a indicação de sinal [1].
- Caso o receptor não reaja como descrito, prima novamente o botão de sincronização [2]. A função de sincronização é terminada. Repita o processo de sincronização.

O emissor indica a transmissão do sinal ao receptor com um breve sinal intermitente na indicação do sinal [11].

● Configurar tipo de sinal

O receptor pode apresentar um sinal de porta recebido óptico ou acústico ou ainda óptico e acústico.

- Seleccione com o botão de selecção do tipo de sinal [5] se o sinal deve ser apresentado óptico ou acústico ou ainda óptico e acústico.

● Regular o volume

- Prima o botão do volume **3** até atingir o volume pretendido. Existe no total 5 configurações possíveis de volume: muito alto, alto, médio, baixo, muito baixo.

● Seleccionar sinal sonoro

Nota: A campainha dispõe de 36 diferentes sinais sonoros.

- Prima o botão de selecção do toque da campainha **4**. Toca o primeiro sinal sonoro.
- Prima novamente o botão de selecção do toque da campainha **4** para conseguir o sinal sonoro seguinte.
- Repita este procedimento até que tenha seleccionado o sinal sonoro pretendido. O sinal sonoro seleccionado por último é memorizado automaticamente.

● Eliminação de falhas

Sob a influência de condições atmosféricas invulgares (por ex., um campo electromagnético forte), o aparelho deixa de funcionar de forma correcta. Nesse caso, remova as pilhas dos dois aparelhos durante aprox. 2 minutos. Proceda por fim da forma que é descrita no capítulo "Sincronizar emissor / receptor".

Utilização / Limpeza e conservação

As descargas de energia electrostática podem originar falhas no funcionamento. Se as referidas falhas de funcionamento se verificarem, remova as pilhas por alguns instantes e volte a inseri-las. Proceda por fim da forma que é descrita no capítulo “Sincronizar emissor / receptor”.

● Limpeza e conservação

- Nunca utilize líquidos ou detergentes, pois estes danificam o aparelho.
- Limpe apenas o exterior do aparelho com um pano suave e seco.

● Eliminação



A embalagem é feita de materiais não poluentes que podem ser eliminados nos contentores de reciclagem locais.

As possibilidades de reciclagem dos artigos utilizados poderão ser averiguadas no seu Município ou Câmara Municipal.



No interesse da protecção do ambiente, não deite fora este produto juntamente com o lixo doméstico; entregue-o num ponto de recolha adequado. Pode informar-se no seu município sobre os locais de recolha adequados e o seu período de funcionamento.

As baterias avariadas ou usadas têm de ser recicladas em conformidade com a directiva 2006 / 66 / EC. Para tal, leia também as indicações de segurança especiais para o aparelho de carregamento e para o conjunto de baterias.



Danos ambientais devido à eliminação incorrecta das pilhas!

As pilhas não podem ser eliminadas no lixo doméstico. Podem conter metais pesados tóxicos e são consideradas resíduos perigosos. Os símbolos químicos dos metais pesados são os seguintes: Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo. Como tal, deposite as pilhas utilizadas num ponto de recolha adequado do seu município.

Informações

● Informações

● Declaração de conformidade

A empresa Milomex Ltd., c/o Milomex Services, Hilltop Cottage, Barton Road, Pulloxhill, Bedfordshire, MK45 5HP, UK declara, sob exclusiva responsabilidade, que o produto: Campainha sem fios, Modelo n.º: Z30914, Versão: 06/2012 , ao qual se refere a presente declaração, se encontra em conformidade com as normas / documentos normativos da Directiva 1999/5/EC.

Heather Stirling

Se necessário, pode efectuar o download desta documentação em www.milomex.com.

EMC **CE**

Table of Contents

Introduction

Intended use	Page	48
Technical data	Page	48
Included items	Page	49
Parts and features	Page	49

Safety

	Page	50
--	------	----

General safety information	Page	51
Safety instructions for batteries	Page	52

Assembly

	Page	53
--	------	----

Preparing for use

Inserting / replacing the batteries.....	Page	53
--	------	----

Operation

Synchronising transmitter / receiver	Page	55
Setting the signal type	Page	55
Setting the volume	Page	56
Selecting the chime.....	Page	56
Troubleshooting.....	Page	56

Cleaning and maintenance

	Page	57
--	------	----

Disposal

	Page	58
--	------	----

Information

Declaration of conformity.....	Page	59
--------------------------------	------	----

Introduction

Wireless Doorbell

● Introduction



Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation.

● Intended use


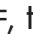
This product is intended for the wireless transmission of the doorbell chime. The product is not intended for commercial use.

● Technical data

Range:	100 m (unobstructed area)
Transmission frequency:	433 MHz
Battery types:	Receiver: 2 x 1.5 V --- (type AA/LR6), Transmitter: 1 x 3 V --- (type CR2032)
Receiver:	Audible signal volume (at maximum volume setting): min. 73 dB (at a distance of 1 m from the device)
Transmitter:	IP rating: IPX4









Introduction

● Included items

- 1 Transmitter
- 1 Receiver
- 1 Stand (for the receiver)
- 2 Batteries 1.5 V , type AA (receiver)
- 1 Batteries 3 V , type CR2032 (transmitter)
- 3 Screws (for transmitter and for mounting the receiver on a wall)
- 3 Dowels
- 5 Exchangeable name plates (for the doorbell)
- 1 Doorbell cover
- 1 Operating instructions

● Parts and features

Receiver (Figs. A / B):

-  1 Signal indicator
-  2 Synchronisation button
-  3 Volume button
-  4 Melody selection button
-  5 Signal type selector button (optical, acoustic, optical and acoustic signal)
-  6 Speaker
-  7 Stand
-  8 Hanger

Introduction / Safety

- 9 Battery compartment cover
- 10 Battery compartment

Transmitter (Figs. C / D):

- 11 Signal indicator
- 12 Name plate
- 13 Chime button
- 14 Battery compartment
- 15 Holder (for wall mounting)

Mounting (Figs. E / F):

- 16 Screw
- 17 Dowel
- 18 Screw (for transmitter)




Safety

⚠ WARNING! Read all safety information and instructions. Failure to comply with the safety information and instructions may cause fire and/or serious injury.

YOU SHOULD STORE ALL SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE IN CASE YOU NEED TO REFER TO THEM AGAIN IN THE FUTURE!



General safety information

-  **⚠ WARNING! DANGEROUS TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR TODDLERS AND CHILDREN!**
Never leave children alone and unsupervised with the packaging material. There is a risk of suffocation from the packaging material. Children often underestimate risks. Always keep children away from the product. This is not a toy.
- Children or persons who lack the knowledge or experience to use the device or whose physical, sensory or intellectual capacities are limited must never be allowed to use the device without supervision or instruction by a person responsible for their safety. Children must never be allowed to play with the device.
- Check that all parts are in sound condition. If you use damaged parts when assembling the device, you risk injury.
- Check that all parts have been assembled correctly. There is a risk of injury if the device is not properly assembled.
- Keep the device away from open flames or sources of heat (e.g. burning candles).


Safety



Safety instructions for batteries



WARNING! DANGER TO LIFE! Batteries can be swallowed, which can prove fatal. Consult a doctor immediately if anyone swallows a battery.

-  **EXPLOSION HAZARD!** Never recharge nonrechargeable batteries, short-circuit and/or open batteries. This can cause them to overheat, burn or burst.
- Never throw batteries into fire or water. The batteries may explode.
- Immediately remove depleted batteries from the device; otherwise there will be an increased risk of leakage!
- Always replace all the batteries at the same time and insert batteries of the same type.
- Do not use different types of batteries or mix used and new batteries together.
- Batteries do not belong in household refuse. Dispose of used batteries in an environmentally friendly manner.
- Consumers are under a legal obligation to dispose of batteries in the proper way.
- Keep the battery out of the reach of children, do not dispose of the battery in fire, do not short-circuit it, and do not take it apart.
- Failure to observe these instructions may result in the battery discharging beyond its end voltage, which poses a risk of leakage. If the battery in your instrument has leaked, have it removed immediately to prevent damage to the instrument.

Safety / Assembly / Preparing for use

- Avoid contact with skin, eyes and mucous membrane. In the event of contact with battery acid, rinse the affected area with plenty of water and/or consult a doctor.
- Never use rechargeable batteries.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Do not mix old batteries with new ones.
- Remove the batteries from the device if they have not been used for a long period.
- Make sure you insert the batteries the right way round (polarity).

● Assembly

Note: You will need a screwdriver and a drill to assemble the doorbell.

Note: Only use the screws and dowels supplied for the assembly of the device.

Mount the receiver (see Fig. E)

Mount the transmitter (see Fig. F)

● Preparing for use

● Inserting / replacing the batteries

- Insert the batteries to provide power to the device before preparing it for use.

Preparing for use

⚠ CAUTION! Use the above-indicated battery types only. Failure to observe this advice may result in damage to the product.

Receiver:

- ☐ Remove the battery compartment cover **9** from the back of the device.
- ☐ Remove the used batteries, if present.
- ☐ Insert 2 batteries (1.5 V $\frac{1}{2}$, type AA).

Note: Ensure correct polarity. This is indicated in the battery compartment **10**.

- ☐ Close the battery compartment **10**.

Transmitter:

- ☐ Remove the holder **15** from the back of the transmitter.
- ☐ Open the battery compartment **14** by turning the battery compartment cover anticlockwise.
- ☐ Insert a battery (3 V $\frac{1}{2}$, type CR 2032). The side marked “+” must face upwards.
- ☐ Place the battery compartment cover on the battery compartment **14** and tighten it by turning it clockwise.
- ☐ Fasten the holder **15** of the receiver back on to the back of the device.

● Operation

● Synchronising transmitter / receiver

Synchronise the transmitter and receiver as follows:

- Press the synchronisation button **2**.
- Press the chime button **13**; the signal indicator **1** flashes red. The programmed audible signal sounds and the signal indicator **1** ceases to illuminate.
- If the receiver does not react as described, press the synchronisation button **2** again to switch off the synchronisation function and repeat the synchronisation process.

The transmitter indicates the transmission of the signal to the receiver by the signal indicator **11** flashing briefly.

● Setting the signal type

The receiver can indicate the reception of a door signal either optically or acoustically or both optically and acoustically.

- Using the signal type selector button **5**, select whether the signal is to be indicated optically or acoustically or both optically and acoustically.

Operation

● Setting the volume

- Press the volume button **3** until the desired volume is reached. There are a total of 5 possible volume settings: very loud, loud, medium, soft, very soft.

● Selecting the chime

Note: The doorbell has 36 different chimes.

- Press the melody selection button **4**. The first audible signal sounds.
- Press the melody selection button **4** again to move on to the next audible signal.
- Repeat this process until you have selected your desired audible signal. The last-selected audible signal is automatically stored.

● Troubleshooting

After the influence of extraordinary environmental conditions (e.g. a strong electromagnetic field) the function of the item may be affected. In this case, please take off the batteries of both appliances for approximately 2 minutes. Then proceed again as described in the section "Synchronising the transmitter/receiver".

Electrostatic discharges may lead to malfunctions. If such malfunctions do occur, remove the battery for a short time and then replace it again.

Operation / Cleaning and maintenance

Then proceed again as described in the section "Synchronising the transmitter / receiver".

● Cleaning and maintenance

- Under no circumstances should you use liquids or detergents, as these will damage the device.
- The device should only be cleaned on the outside with a soft dry cloth.

Disposal

● **Disposal**



The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

Faulty or used batteries must be recycled in accordance with Directive 2006 / 66 / EC. Please return the batteries and / or the device to the available collection points.



Environmental damage through incorrect disposal of the batteries!

Batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations. The chemical symbols for heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That is why you should dispose of used batteries at a local collection point.

● Information

● Declaration of conformity

We, Milomex Ltd., c/o Milomex Services, Hilltop Cottage, Barton Road, Pulloxhill, Bedfordshire, MK45 5HP, UK, hereby declare under our sole responsibility that the product: Wireless Doorbell, Model No.: Z30914, Version: 06/2012, to which this declaration refers, complies with the standards/normative documents of 1999/5/EC.

Heather Stirling

The complete declaration of conformity can be viewed at:
www.milomex.com.

EMCCE

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite	61
Technische Daten.....	Seite	61
Lieferumfang.....	Seite	62
Teileübersicht.....	Seite	62

Sicherheit

.....	Seite	63
Allgemeine Sicherheitshinweise	Seite	64
Sicherheitshinweise zu Batterien	Seite	65

Montage

.....	Seite	66
-------	-------	----

Inbetriebnahme

Batterien einlegen / wechseln.....	Seite	67
------------------------------------	-------	----

Bedienung

Sender / Empfänger synchronisieren	Seite	68
Signalart einstellen	Seite	68
Lautstärke einstellen.....	Seite	69
Signalton auswählen	Seite	69
Fehler beseitigen.....	Seite	69

Reinigung und Pflege

.....	Seite	70
-------	-------	----

Entsorgung

.....	Seite	71
-------	-------	----

Information

Konformitätserklärung	Seite	72
-----------------------------	-------	----

Funktürklingel

● Einleitung



Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist zur drahtlosen Übertragung des Türklingelsignals bestimmt. Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

● Technische Daten

Reichweite:	100 m (offener Bereich)
Sendefrequenz:	433 MHz
Batterietypen:	Empfänger: 2 x 1,5 V ⁻⁻⁻ (Typ AA/LR6), Sender: 1 x 3 V ⁻⁻⁻ (Typ CR2032)
Empfänger:	Signaltonlautstärke (bei max. Lautstärkeeinstellung): min. 73 dB (bei Geräteabstand von 1 m)
Sender:	Schutzart: IPX4

Einleitung

● Lieferumfang

- 1 Sender
- 1 Empfänger
- 1 Standfuß (für den Empfänger)
- 2 Batterien 1,5 V \equiv , Typ AA (Empfänger)
- 1 Batterie 3 V \equiv , Typ CR2032 (Sender)
- 3 Schrauben (für Sender und zur Wandmontage des Empfängers)
- 3 Dübel
- 5 austauschbare Namensschilder (für die Türklingel)
- 1 Klingelschildabdeckung
- 1 Bedienungsanleitung

● Teileübersicht

Empfänger (Abb. A / B):

- 1** Signalanzeige
- 2** Synchronisationstaste
- 3** Lautstärketaste
- 4** Klingelton-Auswahltaste
- 5** Signalart-Auswahltaste (optisches, akustisches, optisches und akustisches Signal)
- 6** Lautsprecher
- 7** Standfuß
- 8** Aufhängevorrichtung

Einleitung / Sicherheit

- 9 Batteriefachdeckel
- 10 Batteriefach

Sender (Abb. C / D):

- 11 Signalanzeige
- 12 Namensschild
- 13 Klingeltaste
- 14 Batteriefach
- 15 Halterung (für Wandmontage)

Montage (Abb. E / F):

- 16 Schraube
- 17 Dübel
- 18 Schraube (für den Sender)




Sicherheit

⚠️ WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!




Allgemeine Sicherheitshinweise

-  **⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Es ist kein Spielzeug.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kontrollieren Sie alle Teile auf ihre Unversehrtheit. Bei der Montage beschädigter Teile besteht Verletzungsgefahr.
- Kontrollieren Sie, ob alle Teile sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr.
- Halten Sie das Gerät von offenem Feuer bzw. Hitzequellen (z.B. brennende Kerzen) fern.



Sicherheitshinweise zu Batterien

⚠️ WARNUNG! LEBENSGEFAHR! Batterien können verschluckt werden, was lebensgefährlich sein kann. Nehmen Sie sofort ärztliche Hilfe in Anspruch, wenn eine Batterie verschluckt wurde.

-  **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf, schließen Sie sie nicht kurz und / oder öffnen Sie sie nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer oder Wasser. Die Batterien können explodieren.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät. Es besteht erhöhte Auslaufgefahr!
- Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus und setzen Sie nur Batterien des gleichen Typs ein.
- Verwenden Sie keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien miteinander.
- Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien umweltgerecht.
- Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien ordnungsgemäß zu entsorgen!
- Halten Sie Batterien von Kindern fern, werfen Sie Batterien nicht ins Feuer, schließen Sie Batterien nicht kurz und nehmen Sie sie nicht auseinander.
- Bei Nichtbeachtung der Hinweise können die Batterien über ihre Endspannung hinaus entladen werden. Es besteht dann die Gefahr

Sicherheit / Montage

des Auslaufens. Falls die Batterien in Ihrem Gerät ausgelaufen sein sollten, entnehmen Sie diese sofort, um Schäden am Gerät vorzubeugen!

- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser ab und / oder suchen Sie einen Arzt auf!
- Verwenden Sie keine aufladbaren Batterien.
- Schließen Sie die Anschlusspole keinesfalls kurz.
- Verwenden Sie niemals gebrauchte und neue Batterien zusammen.
- Entfernen Sie die Batterie, wenn sie längere Zeit nicht verwendet wurde, aus dem Gerät.
- Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität!

● Montage

Hinweis: Für die Montage der Türklingel benötigen Sie einen Schraubendreher und eine Bohrmaschine.

Hinweis: Verwenden Sie für die Montage nur die mitgelieferten Schrauben und Dübel.

Empfänger anbringen (siehe Abb. E)

Sender anbringen (siehe Abb. F)

● Inbetriebnahme

● Batterien einlegen / wechseln

- ☐ Legen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes Batterien zur Energieversorgung ein.

⚠ VORSICHT! Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp. Andernfalls drohen Beschädigungen des Produkts.

Empfänger:

- ☐ Entfernen Sie den Batteriefachdeckel **9** auf der Rückseite.
- ☐ Entfernen Sie ggf. verbrauchte Batterien.
- ☐ Legen Sie 2 Batterien (1,5V --- , Typ AA) ein.

Hinweis: Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Diese wird im Batteriefach **10** angezeigt.

- ☐ Schließen Sie das Batteriefach **10**.

Sender:

- ☐ Entfernen Sie die Halterung **15** auf der Rückseite des Senders.
- ☐ Öffnen Sie das Batteriefach **14**, indem Sie den Batteriefachdeckel gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- ☐ Legen Sie eine Batterie (3V --- , Typ CR 2032) ein. Die mit „+“ markierte Seite muss nach oben zeigen.
- ☐ Legen Sie den Batteriefachdeckel auf das Batteriefach **14** und drehen ihn im Uhrzeigersinn fest.
- ☐ Befestigen Sie die Halterung **15** des Senders wieder auf der Rückseite des Geräts.

Bedienung

● **Bedienung**

● **Sender / Empfänger synchronisieren**

Synchronisieren Sie Sender und Empfänger wie folgt:

- ☐ Drücken Sie die Synchronisationstaste **2**.
- ☐ Drücken Sie die Klingeltaste **13**, die Signalanzeige **1** blinkt rot. Der programmierte Signalton ertönt und die Signalanzeige **1** erlischt.
- ☐ Wenn der Empfänger nicht reagiert wie beschrieben, drücken Sie die Synchronisationstaste **2** erneut, um die Synchronisationsfunktion zu beenden und wiederholen Sie den Synchronisationsvorgang.

Der Sender zeigt die Übertragung des Signals an den Empfänger mit einem kurzen Aufblinken der Signalanzeige **11** an.

● **Signalart einstellen**

Der Empfänger kann ein empfangenes Türsignal entweder optisch oder akustisch oder sowohl optisch als auch akustisch anzeigen.

- ☐ Wählen Sie mithilfe der Signalart-Auswahltaste **5** aus, ob das Signal optisch oder akustisch oder sowohl optisch als auch akustisch angezeigt werden soll.

● Lautstärke einstellen

- Drücken Sie die Lautstärketaste **3**, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist. Es gibt insgesamt 5 mögliche Lautstärkeeinstellungen: sehr laut, laut, mittel, leise, sehr leise.

● Signalton auswählen

Hinweis: Die Türklingel verfügt über 36 unterschiedliche Signaltöne.

- Drücken Sie die Klingelton-Auswahltaste **4**. Der erste Signalton erklingt.
- Drücken Sie die Klingelton-Auswahltaste **4** erneut, um zum nächsten Signalton zu gelangen.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie Ihren gewünschten Signalton ausgewählt haben. Der zuletzt ausgewählte Signalton wird automatisch gespeichert.

● Fehler beseitigen

Nach Einfluss von außergewöhnlichen Umweltbedingungen (z.B. einem starken elektromagnetischen Feld) funktioniert das Produkt möglicherweise nicht mehr einwandfrei. Entnehmen Sie in diesem Fall beiden Geräten die Batterien für ca. 2 Minuten. Verfahren Sie anschließend wie unter „Sender / Empfänger synchronisieren“ beschrieben.

Bedienung / Reinigung und Pflege

Elektrostatistische Entladungen können zu Funktionsstörungen führen. Entfernen Sie bei solchen Funktionsstörungen kurzzeitig die Batterie und setzen Sie sie erneut ein. Verfahren Sie anschließend wie unter „Sender / Empfänger synchronisieren“ beschrieben.

● Reinigung und Pflege

- Verwenden Sie in keinem Fall Flüssigkeiten und keine Reinigungsmittel, da diese das Gerät beschädigen.
- Reinigen Sie das Gerät nur äußerlich mit einem weichen, trockenen Tuch.

● Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Gerät, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Batterien müssen gemäß Richtlinie 2006 / 66 / EC recycelt werden. Geben Sie Batterien und / oder das Gerät über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien!

Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Information

● Information

● Konformitätserklärung

Wir, Milomex Ltd., c/o Milomex Services, Hilltop Cottage, Barton Road, Pulloxhill, Bedfordshire, MK45 5HP, UK, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt: Funktürklingel, Modell-Nr.: Z30914, Version: 06/2012, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den Normen/normativen Dokumenten der 1999/5/EC übereinstimmt.

Heather Stirling

Die komplette Konformitätserklärung finden Sie unter: www.milomex.com.

EMC CE



IAN 75276

Milomex Ltd. 
c/o Milomex Services
Hilltop Cottage
Barton Road
Pulloxhill
Bedfordshire
MK45 5HP
UK
Model no.: Z30914
Version: 06/2012

5 

